


Indkodning af NICE fjernbetjening:

For at lokalisere modtageren i portautomatikken, skal lampeskærmen drejes til siden.

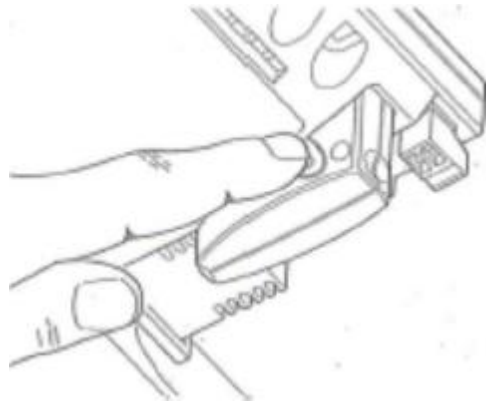

1. Tryk én gang på knappen på modtageren.
2. LED lampen blinker.
3. Inden for 10 sek. Tryk og hold den valgte knap på fjernbetjeningen nede min. 5 sek.
4. Når indkodningen er accepteret, vil LED lampen blinke hurtigt. (3 gange)

Skal der indkodes yderligere fjernbetjening, gentages proceduren med en ny fjernbetjening fra punkt 3 inden for 10 sek. Er der ikke foretaget noget inden for 10 sek. går automatikken til drift status.

Slet indkodede fjernbetjening og andet radio tilbehør:

1. Tryk på knappen på modtageren og hold den nede.
2. Vent til LED lampen lyser, til den slukkes, og sluttelig blinker 3 gange.
3. Slip knappen nøjagtig på det 3. blik.
4. Såfremt sletningen er accepteret, vil LED lampen blinke 5 gange.

For genindkodning af eksisterende samt nye fjernbetjening, følg da proceduren ovenfor.