


4.2) Opstart af Enhed.

1. hold knapperne [Piletast op] og [Set] nedtrykt.
2. Slip knapperne når L1 og L2 begynder at blinke hurtigt (efter cirka 3 sek.).
3. afvent til styringen er færdig med opstart.
4. Når opstart er færdig, lyser rød led ved stop. L1-L2 slukker og L3-L4 begynder at blinke.

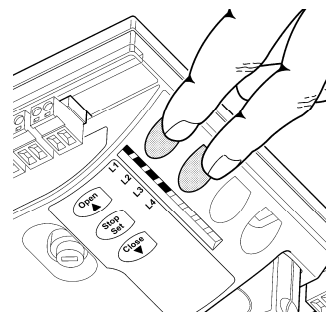


4.3) indlæring af positioner.

Kontroller at drivrem er spændt og at mekaniske endestop i skinne Er justerede og fastspændte.

1. Tryk knapperne [piletast ned] og [Set] ned samtidigt og fast hold.
2. Slip knapperne når porten begynder at lukke (efter ca. 3 sekunder).
3. afvent til port har udført (langsom luk - langsom åben – standard luk)
4. foretag en komplet Åben af porten med træklinen (snor)
5. Luk porten via træklinen.


Under disse manøvre beregnes og justeres kraften automatisk.

Det er vigtigt at man ikke stopper porten under indlæring, hvis dette sker må man starte forfra under punkt 1.

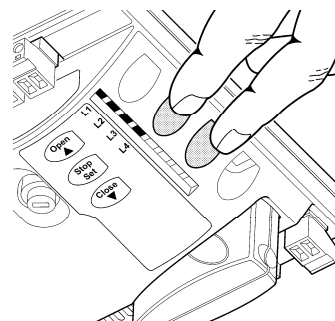

4.6) Radiomodtager.

1. Radio modul trykkes forsigtig på plads.

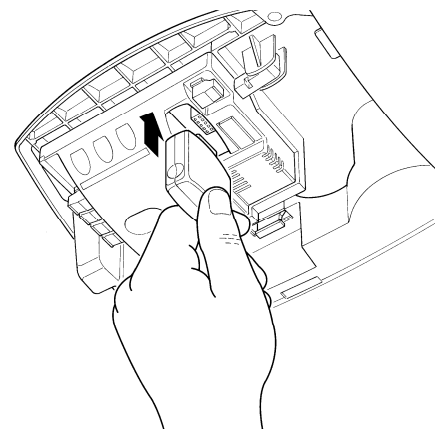

4.6.2) programmere håndsender.

1. Giv et kort tryk på knap på modtager (0.5 sekund).
2. Led på modtager blinker.
3. indenfor 10 sekunder, ned trykkes knap på håndsender og holdes.

4. Når led på modtager blinker 3 gange langsomt, slippes knappen igen.

Hvis der skal kodes yderligere sendere, start fra punkt 3 indenfor 10 sekunder.

Kodnings fase afsluttes automatisk efter 10 sekunder uden aktivitet.

