

# MONTERINGSVEJLEDNING FOR STÅLVIPEPPORT

Fig. 1. Montering af port i hulmål.

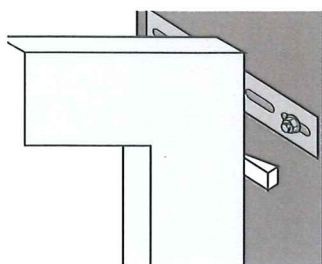


Fig. 2. Montering af port på bagvæg.

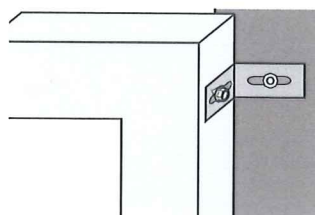


Fig.3. Fastgørelse af løbeskiner i loft

