



LOBAS®

- et sikkert valg




GA-4-13-56

20.09.2013 / R1



LOBAS Viking

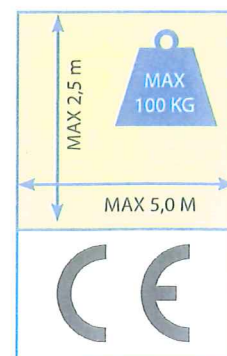

www.lobas.no

Garasjeporter

INNHold

Innhold i pakke.....	3
Skruer.....	3
1 Montering av overlist og bøylegrep.....	4
2 Forboring av hull til hevearn.....	5
3 Sett inn port - Justering.....	5
4 Montering av underlist og fjærfeste.....	6
5 Montering av hevearm - i karm.....	7
6 Montering av horisontalskinner.....	8
7 Montering av hevearm - på port.....	9
8 Montering av fjærer.....	10
9 Justering av port i åpen stilling - endelig feste av oppheng.....	11

- Det er forutsatt at portkarmen er tre, derfor medfølger treskruer for å feste lister og oppheng. For feste i andre materialer, kontakt leverandør. (forutsetning om solid nok portkarm og "riktige" mål???)

Alle deler og verktøy tas med inn i garasjen før montering starter dersom det ikke finnes noen annen utgang enn porten.

NØDVENDIG VERKTØY

Pipesett/fastnøkklere (str 19), hammer, spiker, vater, drill (m/trebor Ø6 og pipe 10 og 13), stjerneskrudjern.

NØDVENDIG STØRRELSE PÅ PORTÅPNINGEN

Bredde: portbredde + 16 mm


Høyde: porthøyde + 25 mm

NØDVENDIG PLASSBEHOV OVER OG PÅ SIDER AV KARM (INNE I GARASJE):

Over: porttykkelse

Sider: 65 mm





INNHold I PAKKE

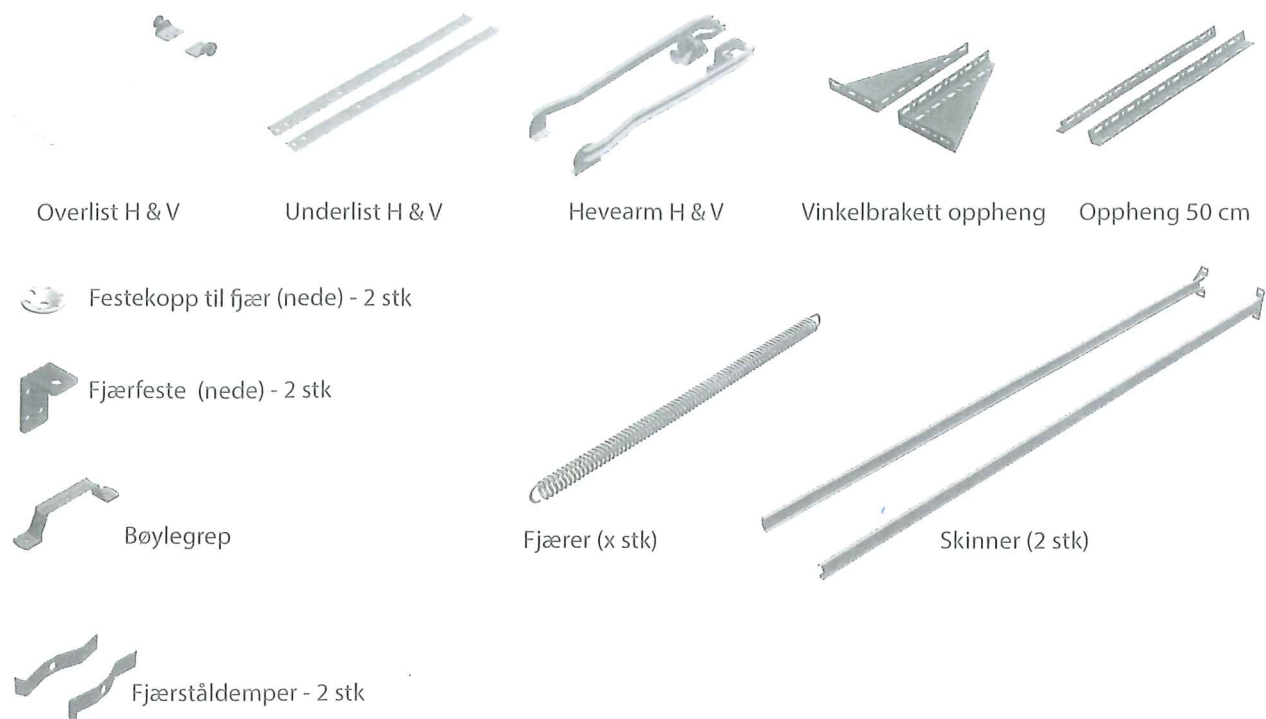


SKRUER




1 MONTERING AV OVERLIST OG BØYLEGREP - PÅ PORT

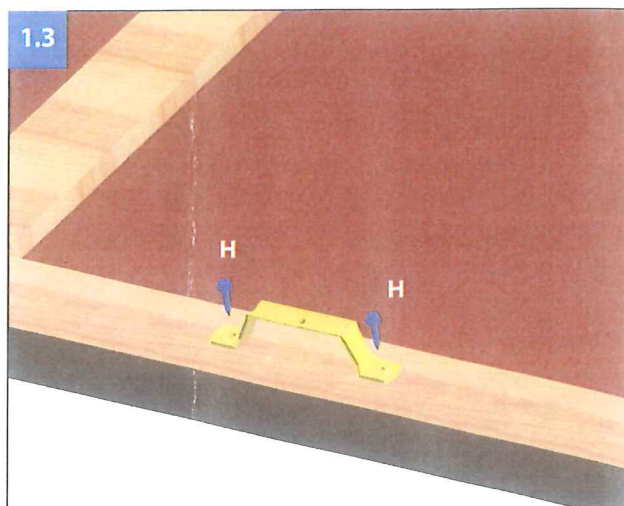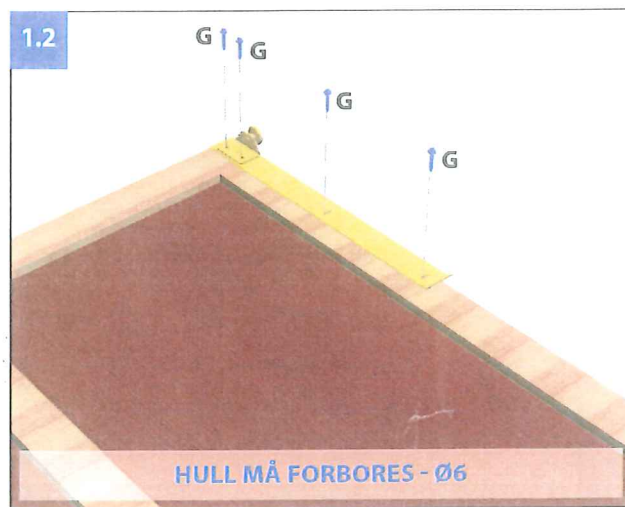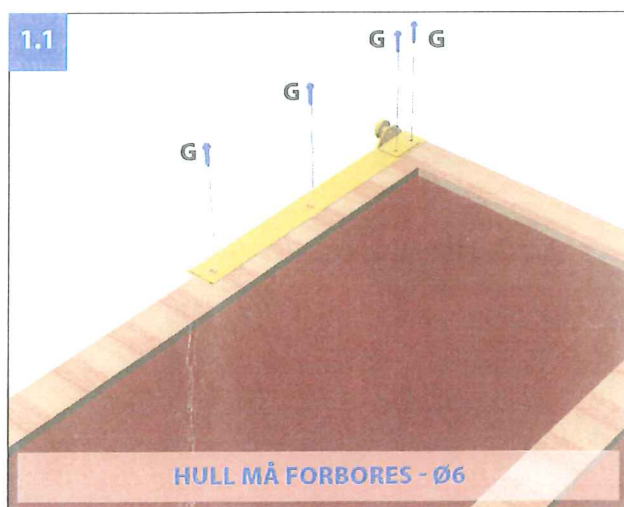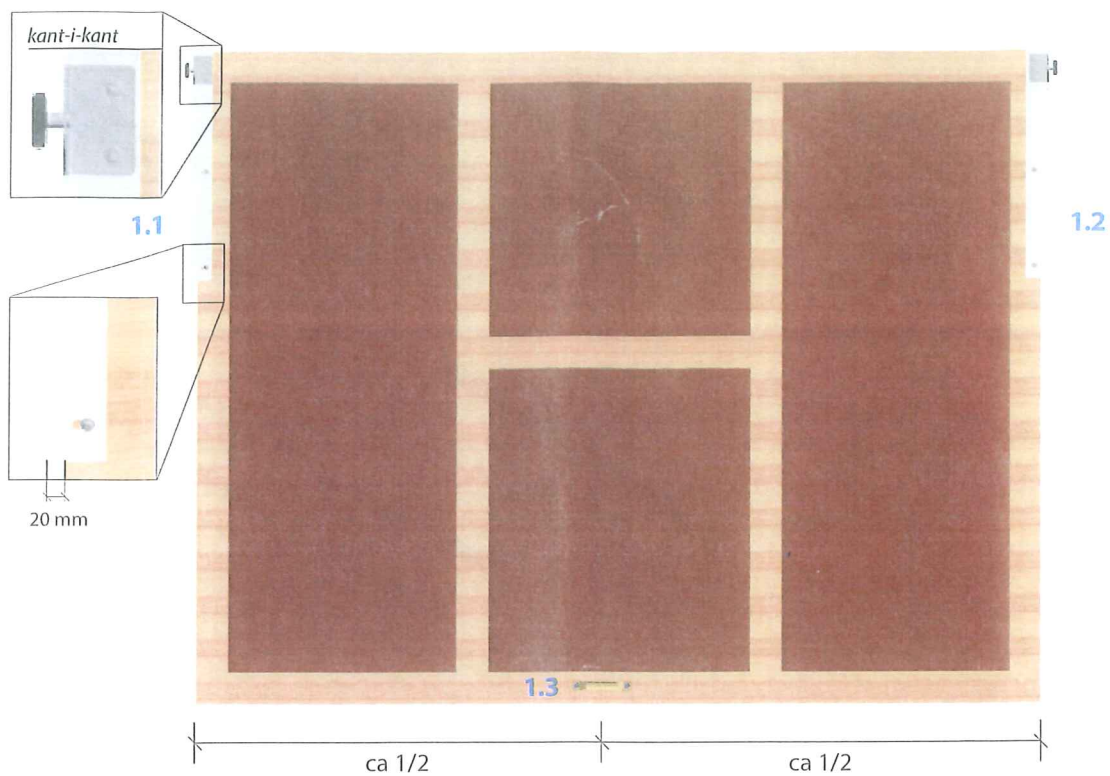




2 FORBORING AV HULL TIL HEVEARM (monteres i pkt 5)

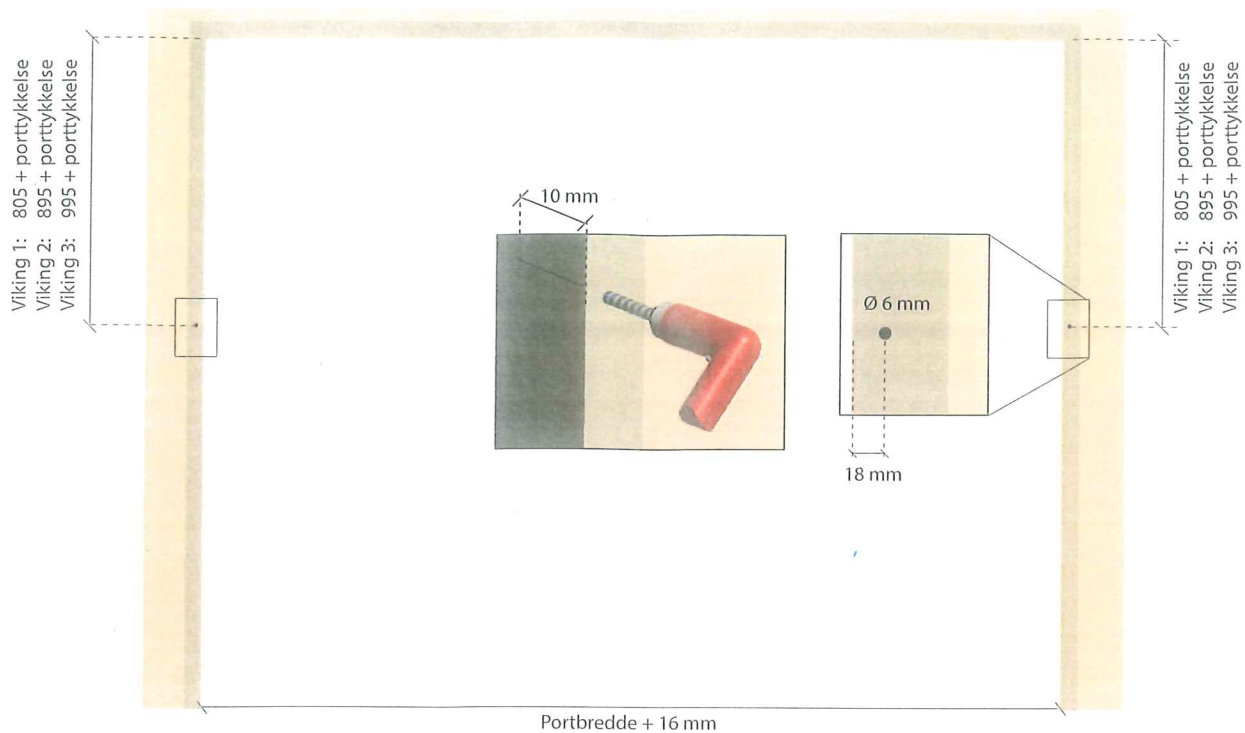



3 SETT INN PORT / JUSTERING

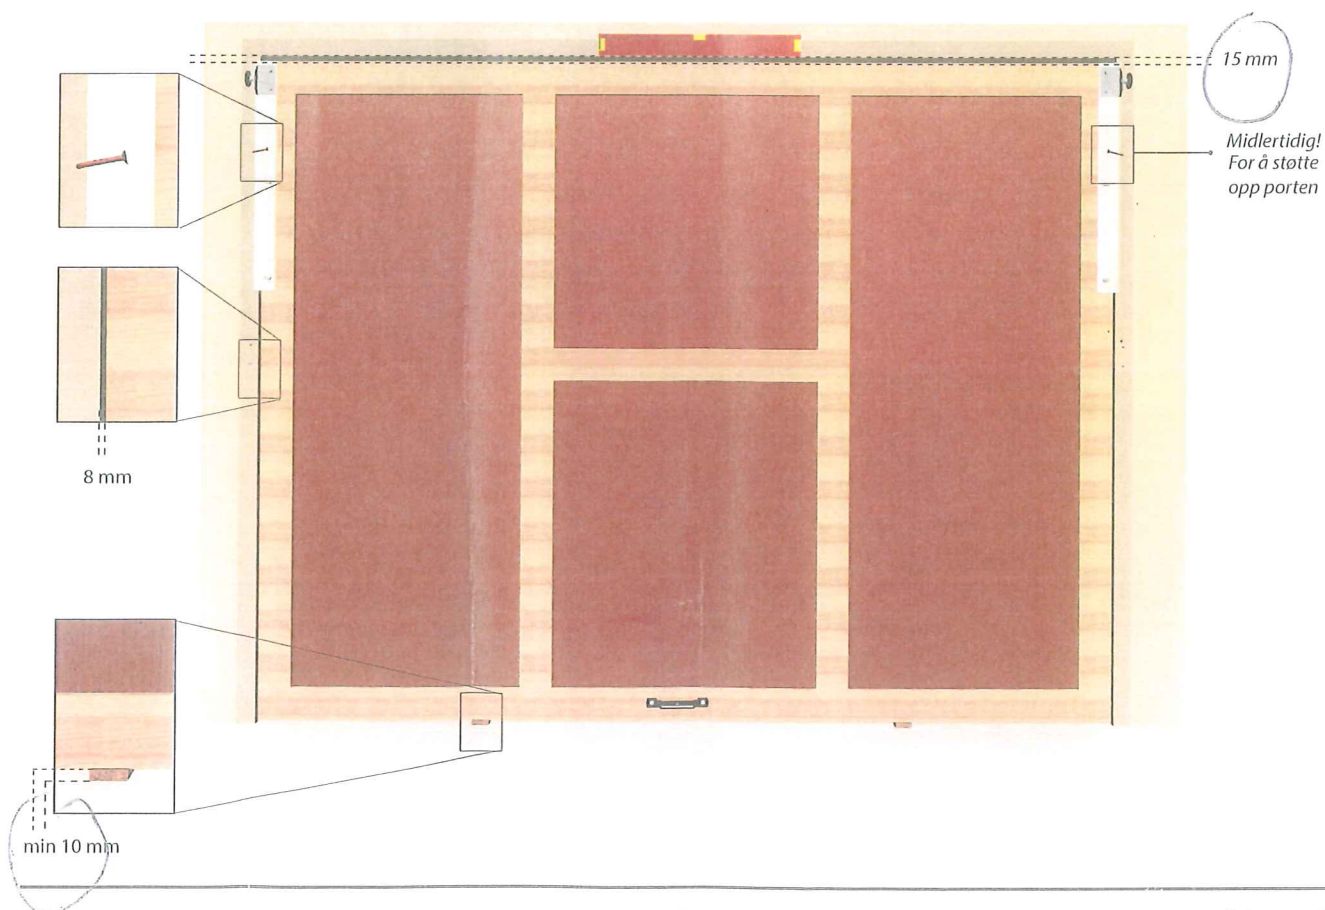







4 MONTERING UNDERLIST OG FJÆRFESTE

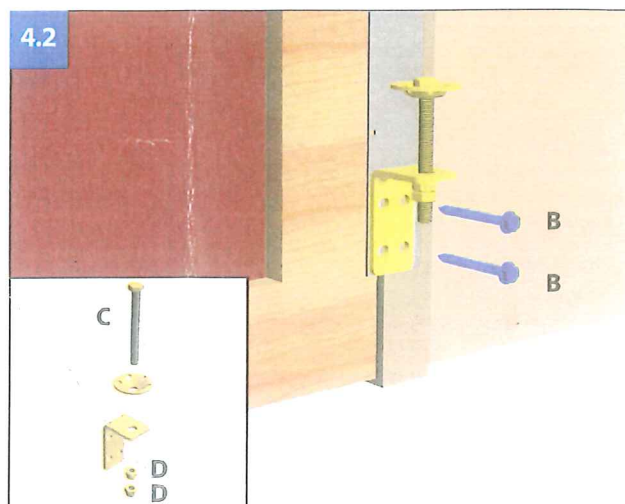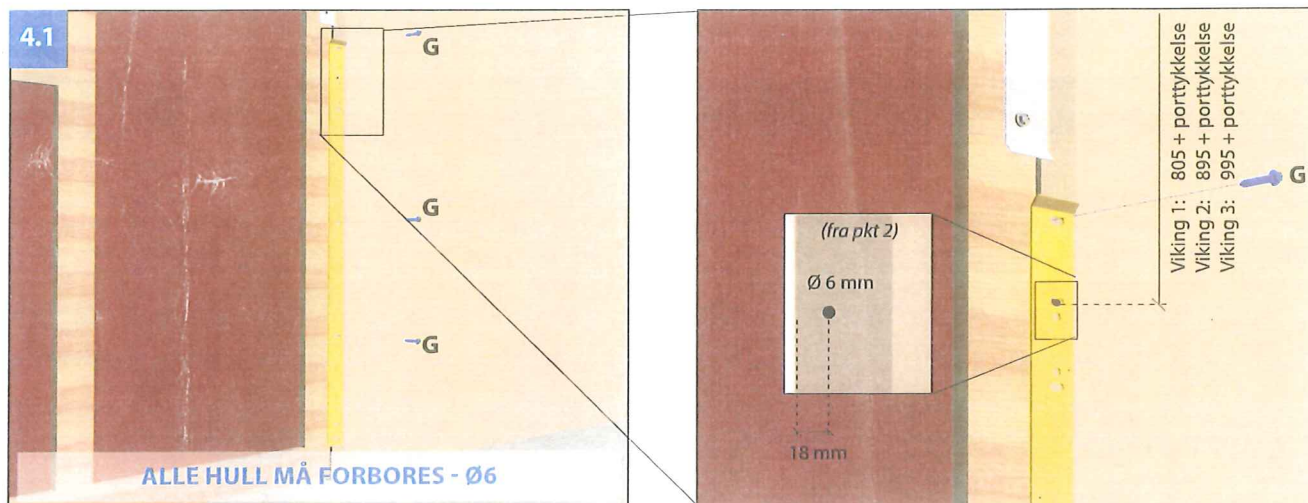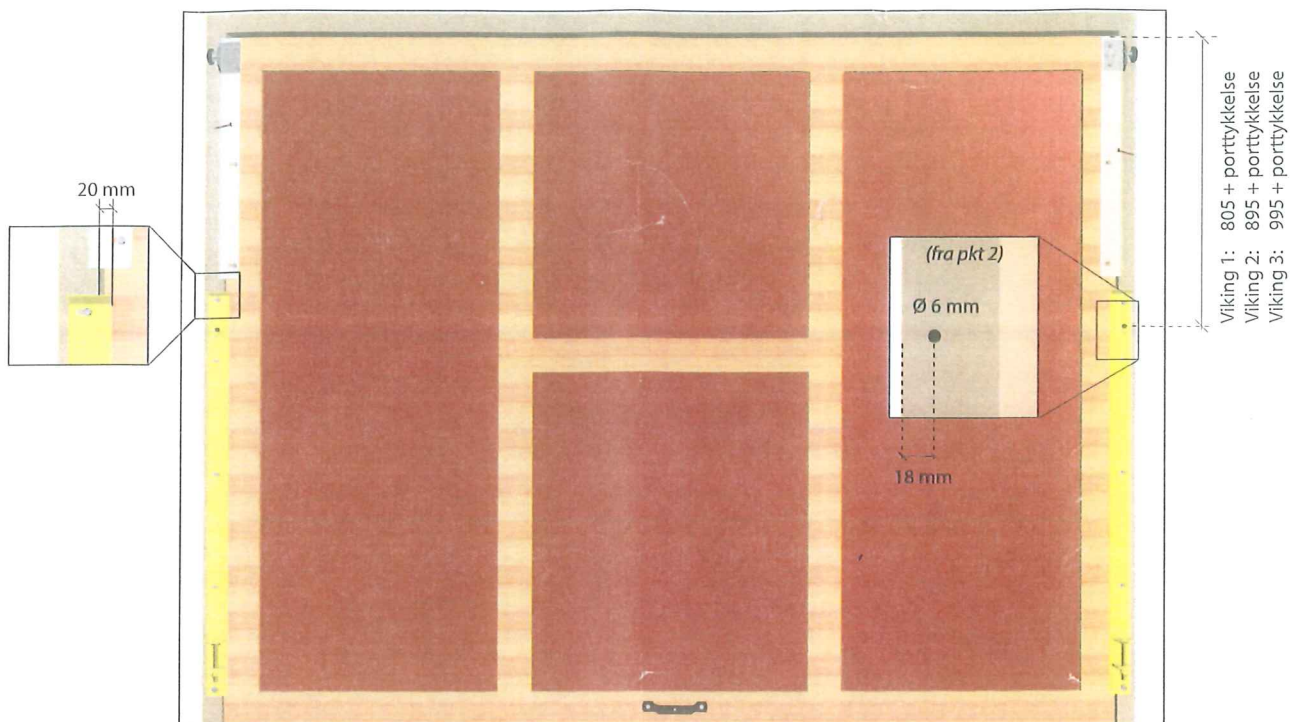





5 MONTERING AV HEVEARM

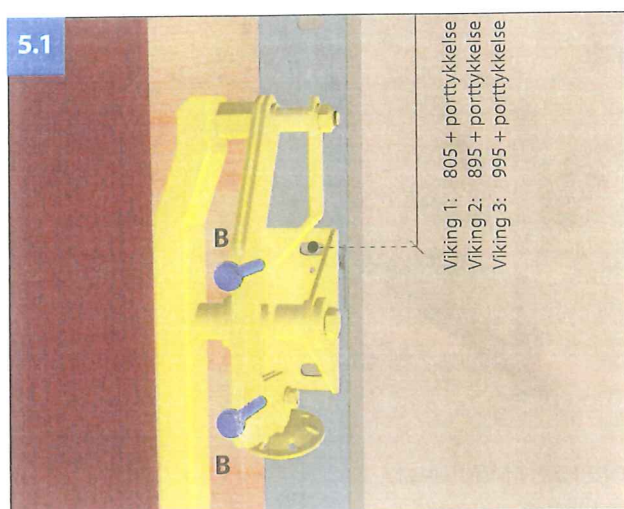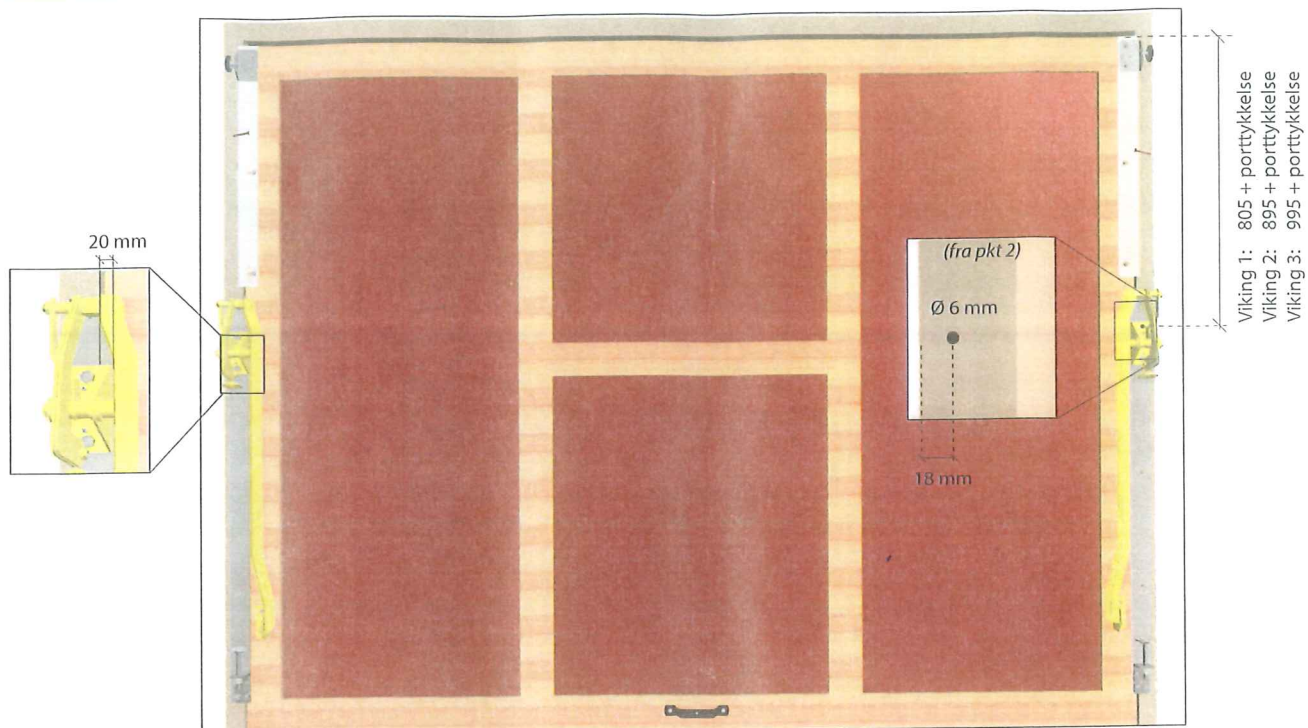



6 MONTERING HORIZONTALSKINNER

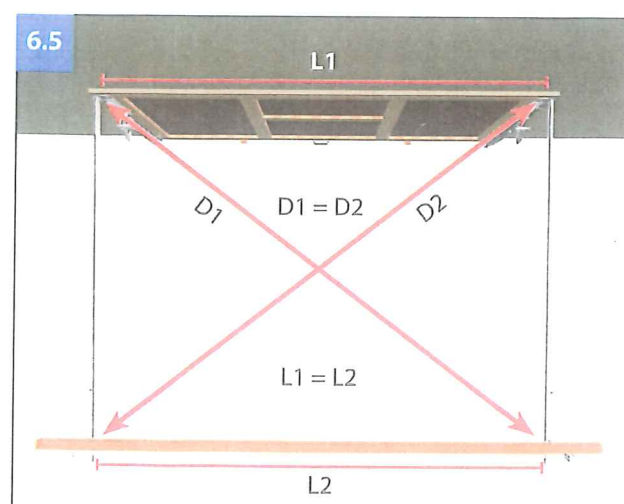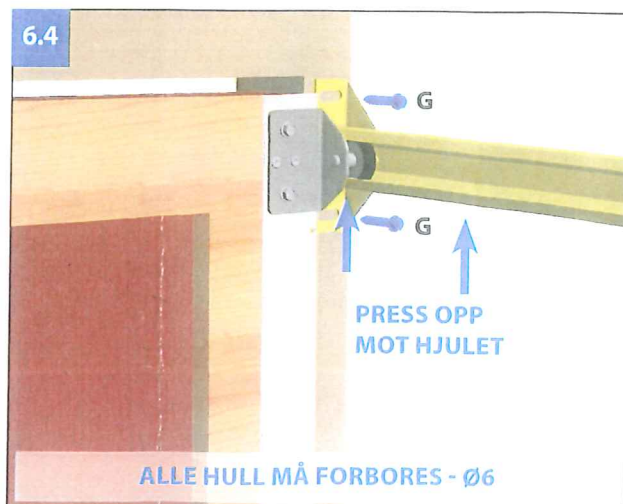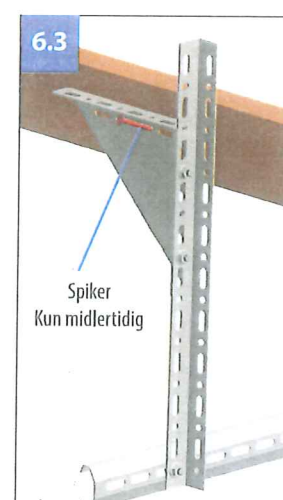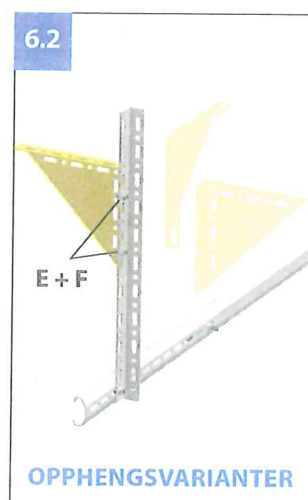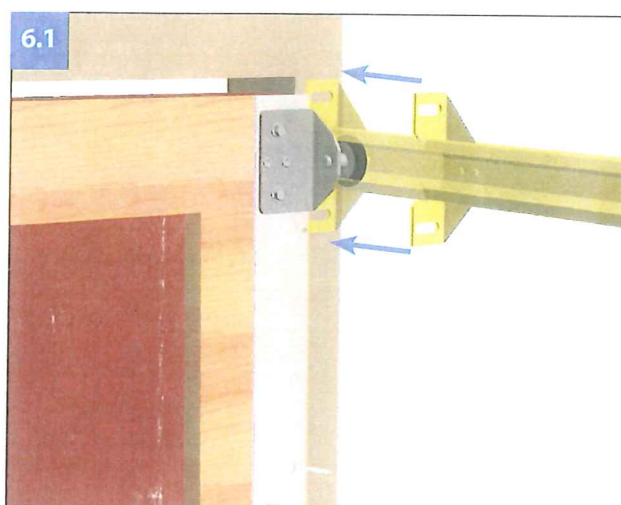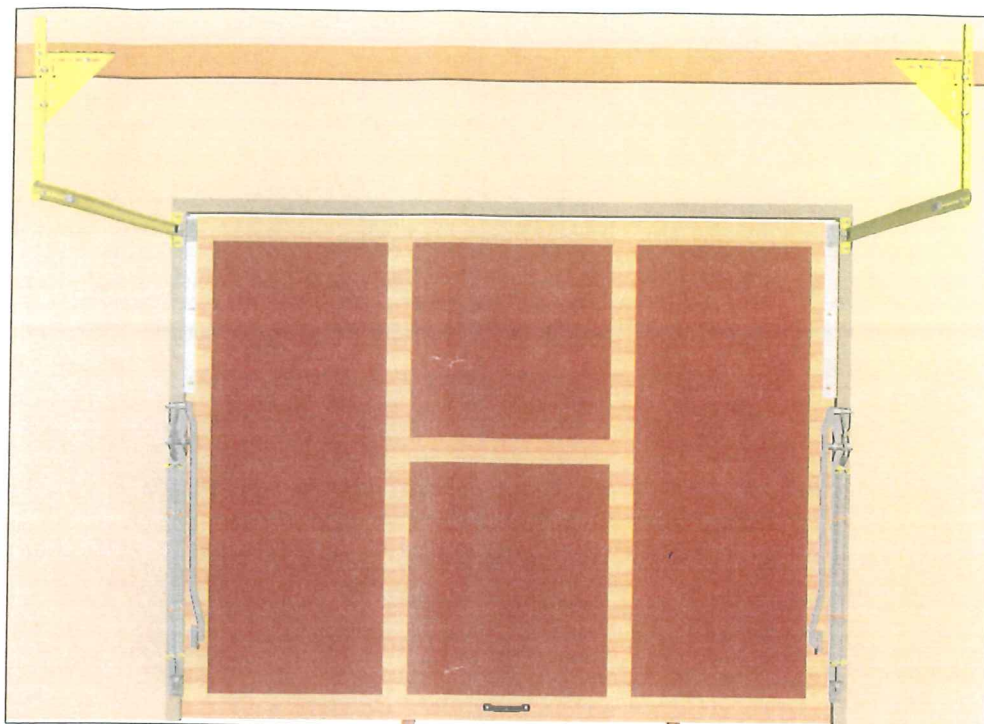


7 MONTERING AV HEVEARM (PÅ PORT)

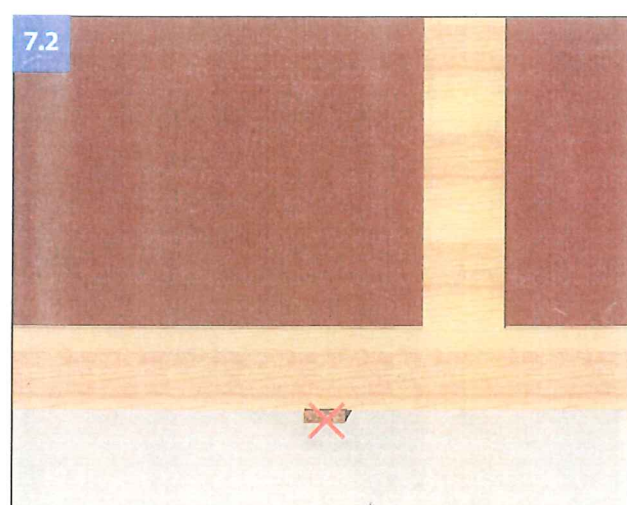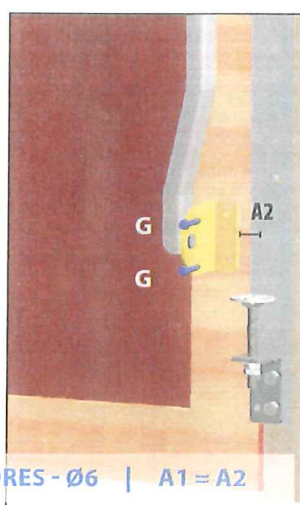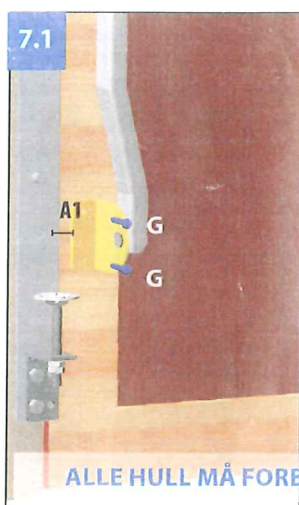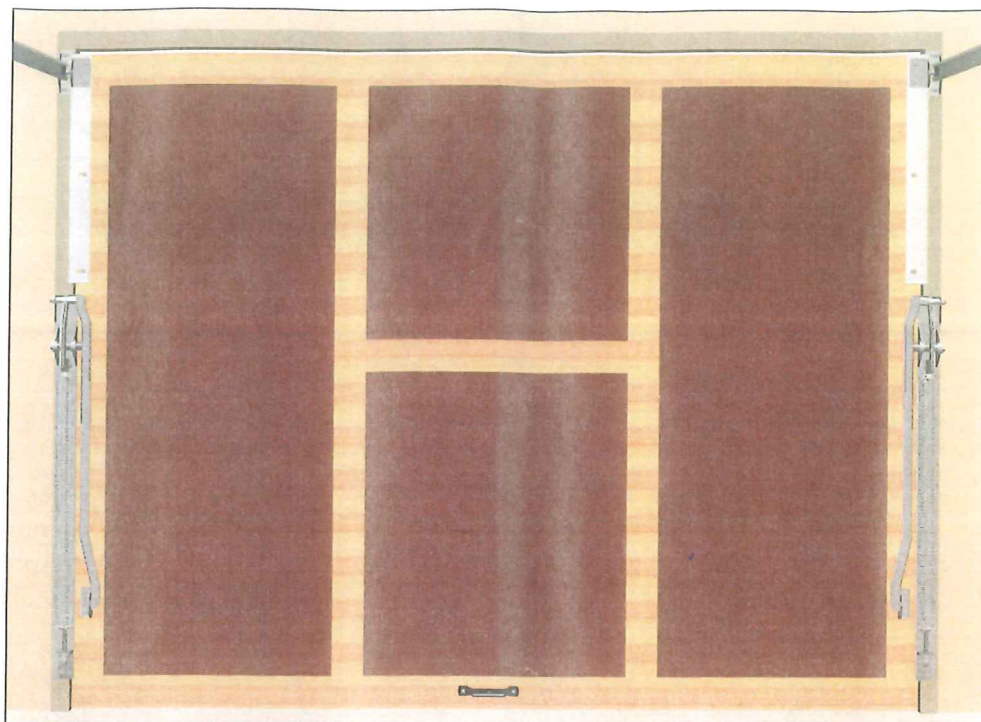


ALLE HULL MÅ FORBORES - Ø6 | A1 = A2

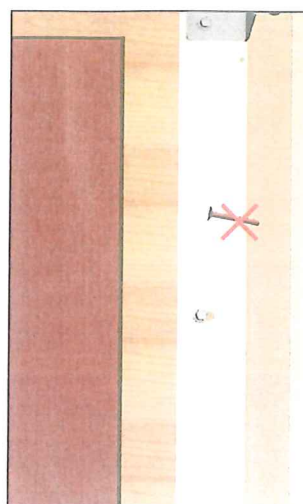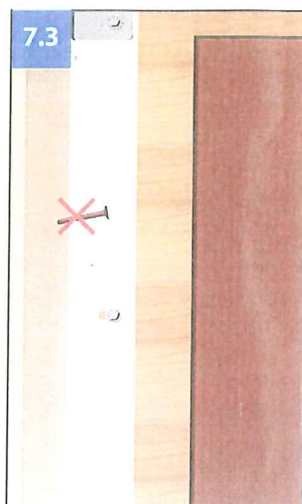

8 MONTERING AV FJÆRER

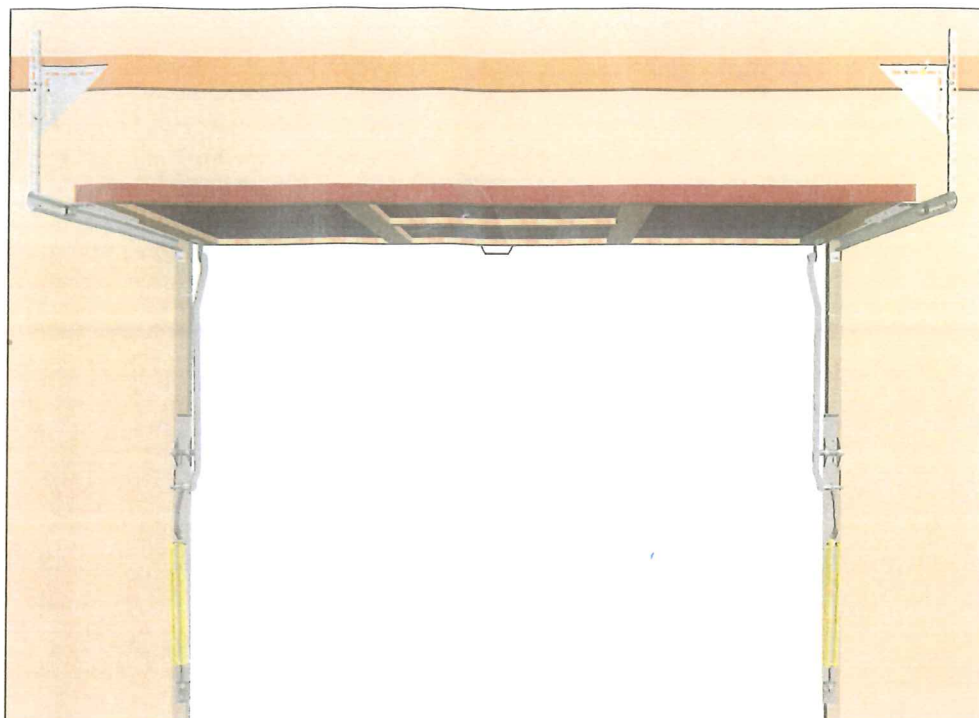

8.1

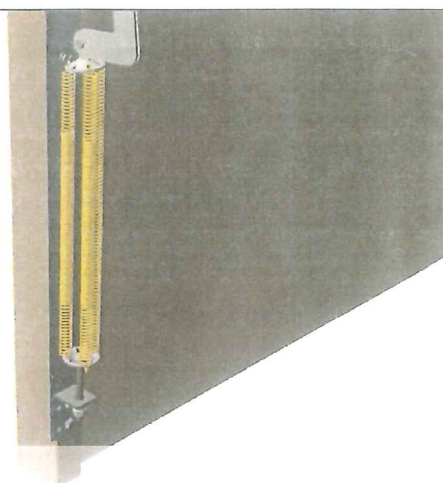

Port må være **ÅPEN** - og **SIKRET** mot å falle - når fjærer monteres

Antall fjærer	Viking 1	Viking 2	Viking 3
4	30-40 kg		
6	40-50 kg	30-40 kg	30-40 kg
8	50-65 kg	40-60 kg	40-60 kg
10	65-85 kg	60-75 kg	60-75 kg
12	85-100 kg	75-100 kg	75-100 kg

Feste av 3 fjærer



Feste av 4 fjærer



Feste av 5 fjærer








Feste av 6 fjærer



Kontroller og eventuelt juster fjærstramming.
Trekk til kontramutter nederst når OK!

9 JUSTERING AV PORT I ÅPEN STILLING - ENDELIG FESTE AV OPPHENG

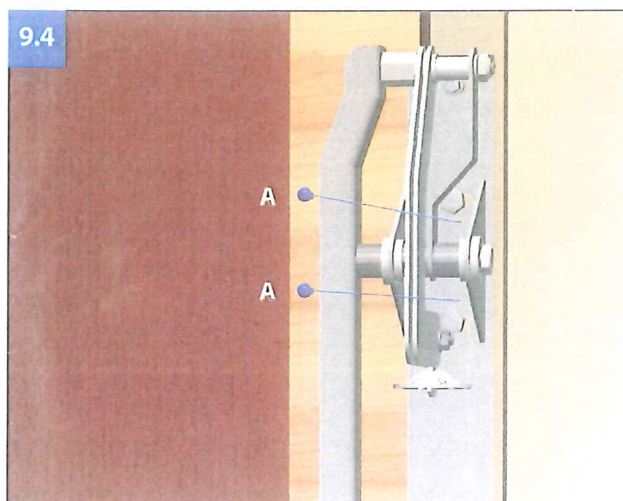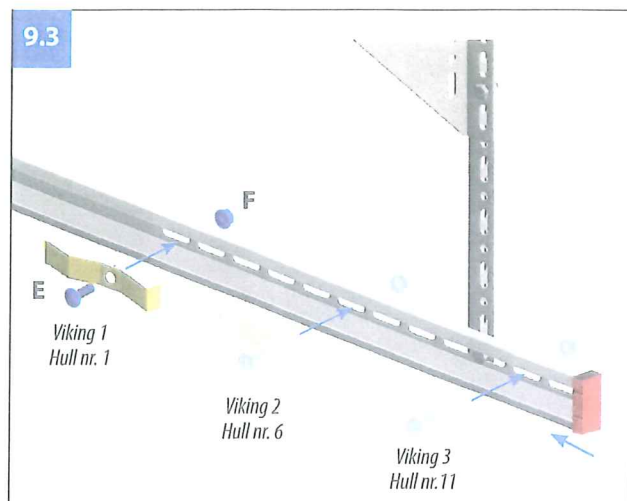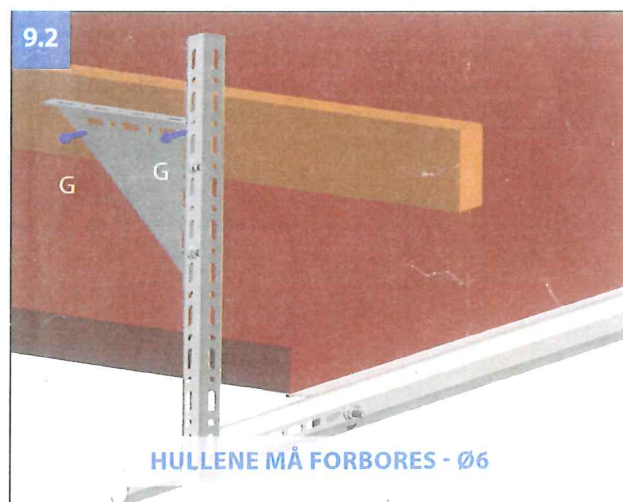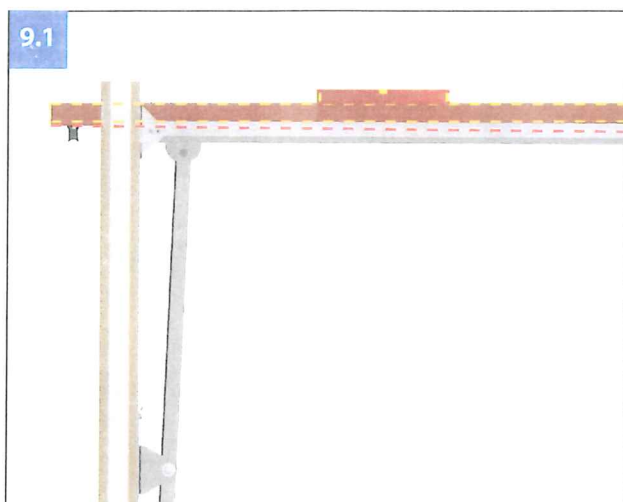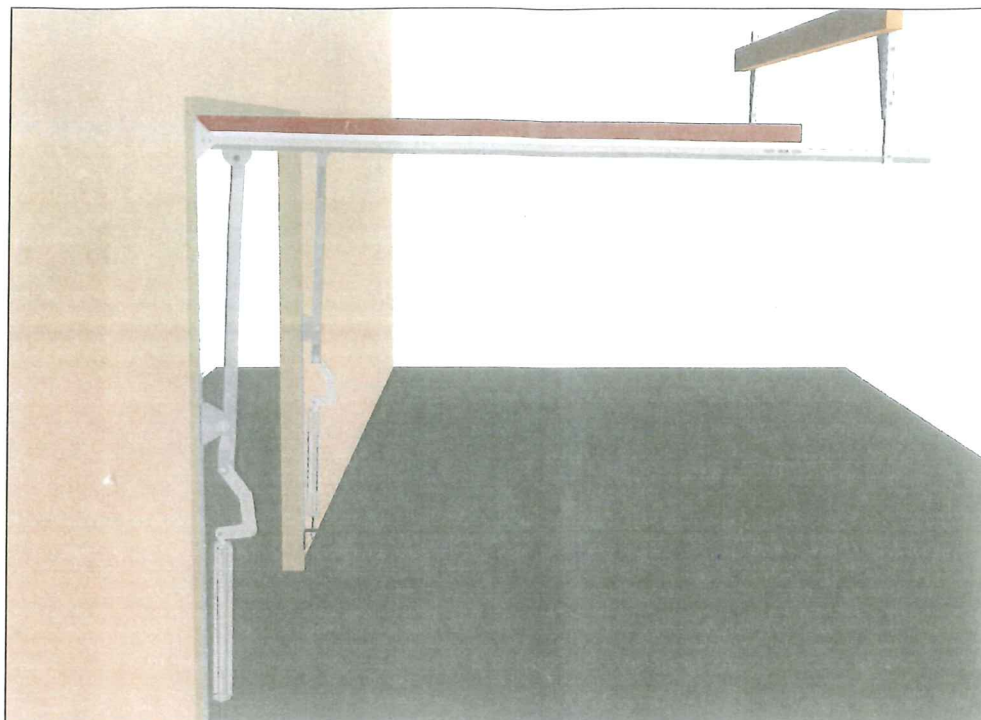



Lonevåg Beslagfabrikk AS
N-5282 Lonevåg

Tel.: +47 56 19 31 00

Fax: +47 56 19 31 19

E-mail: lobas@lobas.no

www.lobas.no

